


DCN890 ПІСТОЛЕТ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ДЛЯ БЕТОНУ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

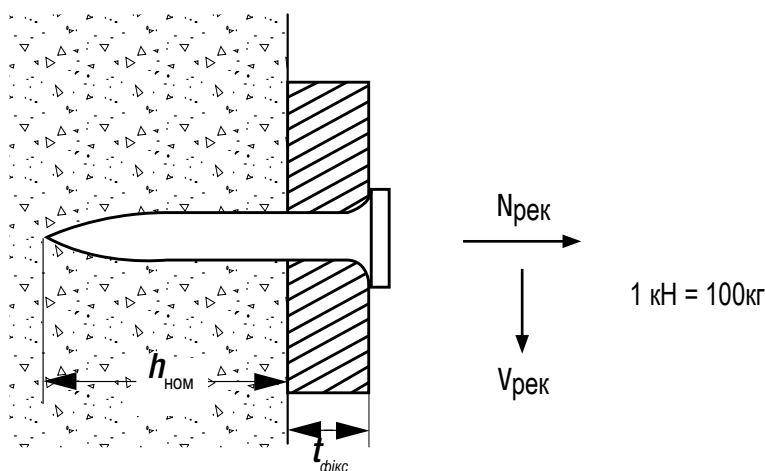

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ - БЕТОН - DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{рек}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Тип Цвяхів	Глибина проникнення $h_{ном}$ [мм]	$N_{рек}$ [кН]	$V_{рек}$ [кН]
■ Стандартні цвяхи	11	0.19	-
	14	0.19	-
	18	0.3	0.15
■ ХН Екстра міцні цвяхи	16	0.1	0.18
■ HD Цвяхи підвищеної щільності	15	0.07	0.21

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ - ПІЩАНИК/ГАЗОБЛОК - DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{рек}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Тип Цвяхів	Глибина проникнення $h_{ном}$ [мм]	$N_{рек}$ [кН]	$V_{рек}$ [кН]
■ Стандартні цвяхи	14	0.2	0.2
	20	0.3	0.3
	27	0.4	0.3
■ ХН Екстра міцні цвяхи	19	0.3	0.25
■ HD Цвяхи підвищеної щільності	18	0.3	0.35

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ - СИЛІКАТНА ЦЕГЛА/ЧЕРВОНА ЦЕГЛА - DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{рек}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Тип Цвяхів	Глибина проникнення $h_{ном}$ [мм]	$N_{рек}$ [кН]	$V_{рек}$ [кН]
■ Стандартні цвяхи	13	0.2	-
■ ХН Екстра міцні цвяхи	19	0.2	-
■ HD Цвяхи підвищеної щільності	17	0.17	-

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ - СТАЛЬ - DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{рек}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Тип Цвяхів	Глибина проникнення $h_{ном}$ [мм]	$N_{рек}$ [кН]	$V_{рек}$ [кН]
■ Стандартні цвяхи	-	-	-
■ ХН Екстра міцні цвяхи	7	0.3	0.3
■ HD Цвяхи підвищеної щільності	-	-	-